


lightmaXX

PLATINUM LINE

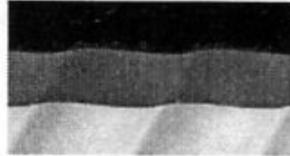

Bedienungsanleitung


Seite: 1-6



User Manual

Page: 7 - 12

Platinum Line Flat PAR QUAD
5x 5 Watt / 3x 5 Watt QUAD LED (RGBW)

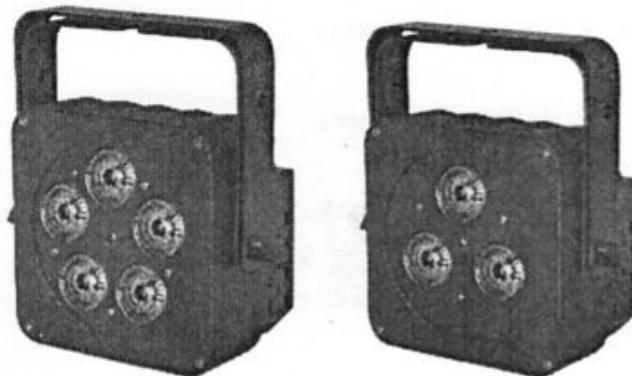

Lieber Kunde,
vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von LightmaXX entschieden haben. In der folgenden Anleitung erhalten Sie wichtige Informationen über dieses Produkt sowie deren Eigenschaften und Funktionen.

Technische Daten:

LED: 5 x 5W / 3x 5W Quad Led (RGBW in 1)

Abstrahlwinkel: 15°

- Leistung: 25 Watt / 15 Watt
- Stromversorgung: AC100V-250V. 60Hz-50Hz
- Maße: 220 x 99 x 224 mm
- Gewicht: 1,8 Kg

Betriebsfunktionen:

Über die Mode Taste erreichen Sie alle manuellen Funktionen. Die Einstellungen können Sie über die UP/DOWN Tasten vornehmen. Mit der SetUp Taste bestätigen Sie Ihre Einstellung.

Schritt 1: Manuelle Farbanwahl

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um die Farben manuell ein zu stellen.

r100

ROT: 00-99 % einstellbare Intensität

G200

GRÜN: 00-99 % einstellbare Intensität

b300

BLAU: 00-99 % einstellbare Intensität

w400

WEISS: 00-99 % einstellbare Intensität

F-0

STROBE:00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

Schritt 2: **Pr00-Pr20**

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um die eingebauten Programm MODE ein zu stellen. (Farbwechsel)

Pr01-15 Einstellung 15 feste Farben

Pr16 Farbwechsel mit 15 verschiedenen Farben

Pr17 weicher Farbübergang mit 15 verschiedenen Farben

Pr18 Farbwechsel mit 4 verschiedenen Farben

Pr19 weicher Farbübergang mit 4 verschiedenen Farben

Pr20 Farbwechsel mit 3 verschiedenen Farben

Schritt 3: **SU00**

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Sound MODE ein zu stellen.

SU00 00% - 99% zum Einstellen der Empfindlichkeit des internen Mikrofons.

Schritt 4: **SLAV**

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Slave MODE ein zu stellen. (MASTER / SLAVE Funktion)

Schritt 5: A001

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den DMX Steuer MODUS ein zu stellen.

Wenn Sie den Scheinwerfer nun mit einem DMX Controller verbinden, können Sie die Flat Par im 2, 3, 4 und 7 Kanal Modus betreiben.

2 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2
Dimmer 0-240	MACRO 0-4 Blackout
Strobe 241-255	5-80 Farbwechsel soundtolight 81-150 schneller Farbwechsel

3 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3
ROT 0-255	GRÜN 0-255	BLAU 0-255

4 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
ROT 0-255	GRÜN 0-255	BLAU 0-255	WEISS 0-255

7 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7
Dimmer 0-255	Strobe 0-255	ROT 0-255	GRÜN 0-255	BLAU 0-255	WEISS 0-255	MACRO 0-4 Blackout 5-80 Farbwechsel soundtolight 81-150 schneller Farbwechsel 151-255 Langsamer Farbwechsel

Funktion der Fernbedienung:

BLACKOUT: LED aus

SPR : Eingebaute Programme. Über +/- können alle 21 Programme durchgeschaltet werden.

FL : Strobefunktion. Über +/- kann die Geschwindigkeit geändert werden.

SP : Steuerung der Geschwindigkeit eines Programs. Über +/- kann die Geschwindigkeit geändert werden.

D : DMX mode

SA : Sound aktiv

SL : master/slave mode

S: Einstellen einer DMX Adresse via 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

R(ROT), G(GRÜN), B(BLAU), W(WEISS) : Feste statische Farben, via "--+" lässt sich die Intensität einstellen

Um beispielsweise die DMX Adresse 245 ein zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:

Auf der Fernbedienung die Taste „S“ drücken.

Dann im folgenden die Taste 2, 4 und 5. Fertig

Jetzt haben Sie m Gerät via Fernbedienung die Adresse 245 eingestellt.

www.musicstore.de